

# 理学系研究棟引越し プリンタポート設定マニュアル

平成 26 年 3 月 6 日

IT 推進担当

## 目次

1.プリンタポートの設定.....	1
1.1.Windows XP の設定.....	1
1.2.Windows Vista/7/8 の設定.....	6
1.3.Mac の設定 .....	11

平成 26 年から八景キャンパスにおいて、各建屋の耐震補強工事实施のため、一時的に理学系研究棟へ移転が発生します。移転の際、プリンタに IP アドレスを設定している場合は設定を変える必要があります。パソコン本体に USB やパラレルポート(ローカル設定)で接続されているプリンタの場合は設定不要です。


## 1. プリンタポートの設定

ここでの設定はプリンタ本体の設定ではなく、パソコン上で設定しているネットワークプリンタのポート設定になります。プリンタドライバのダウンロードやプリンタ本体の設定は各製造元のマニュアルをご参照下さい。


ポートの設定を Windows XP/Vista/7/8 と Mac の設定方法を記載致します。

### 1.1.Windows XP の設定


(1) 「スタート」→「設定」→「プリンタと FAX」を選択

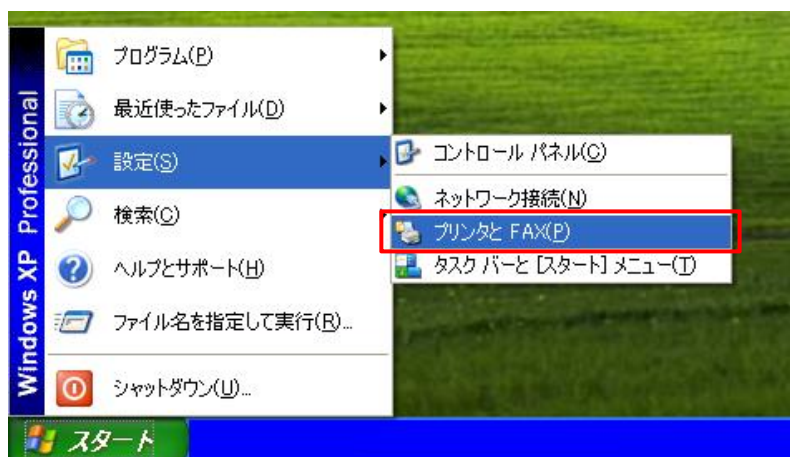

(2) 該当するプリンタドライバを右クリック → 「プロパティ」を選択

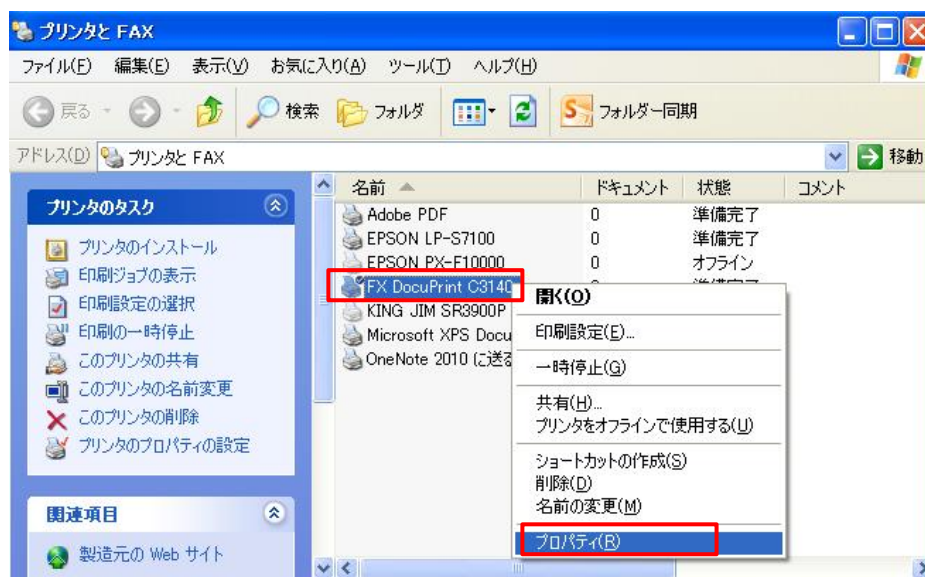


(3) 「ポート」タブを選択 → 「ポートの追加」をクリック

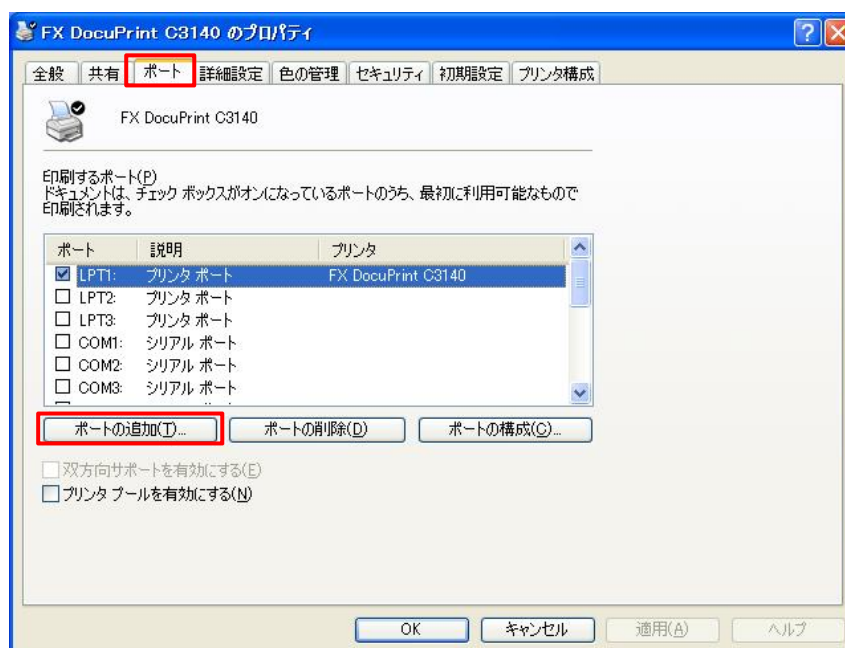

(4) 「Standard TCP/IP Port」を選択 → 「新しいポート」をクリック



(5) 「次へ」をクリック

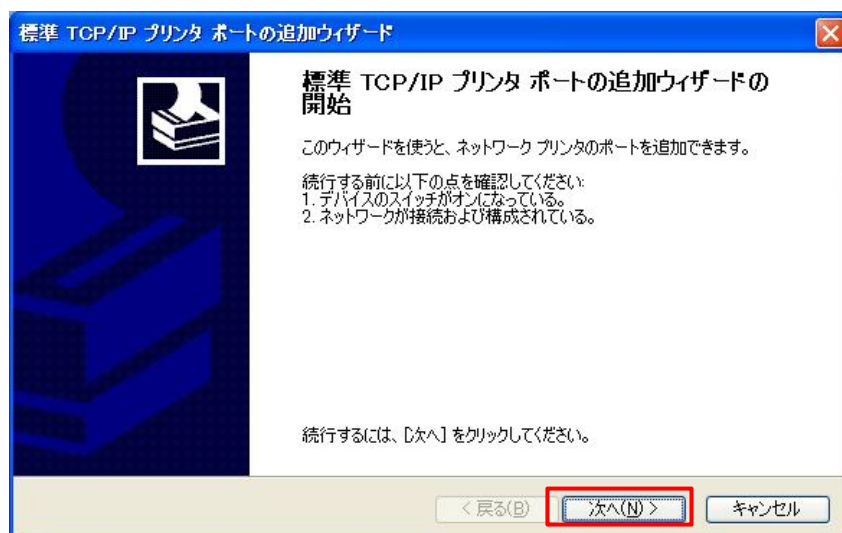

(6) 「プリンタ名または IP アドレス」に IP アドレスを入力

→ 「次へ」をクリック

標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザード

**ポートの追加**  
どのデバイスに対するポートを追加しますか?

希望のデバイスのプリンタ名または IP アドレス、およびポート名を入力してください。

プリンタ名または IP アドレス(A):

ポート名(P):

< 戻る(B)   **次へ(N) >**   キャンセル

(※ 「ポート名」は自動入力されますので入力しません)

(7) 「完了」をクリック

標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザード

**標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザードの完了**


次の特性でポートが選択されました。

SNMP: はい  
プロトコル: LPR, lp  
デバイス: [redacted]  
ポート名: [redacted]  
アダプタの種類: Fuji Xerox DocuPrint


このウィザードを完了するには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B)   **完了**   キャンセル

- (8) 先程設定した IP アドレスが以下の画面の通り追加されておりますので、確認しましたら「適用」をクリック

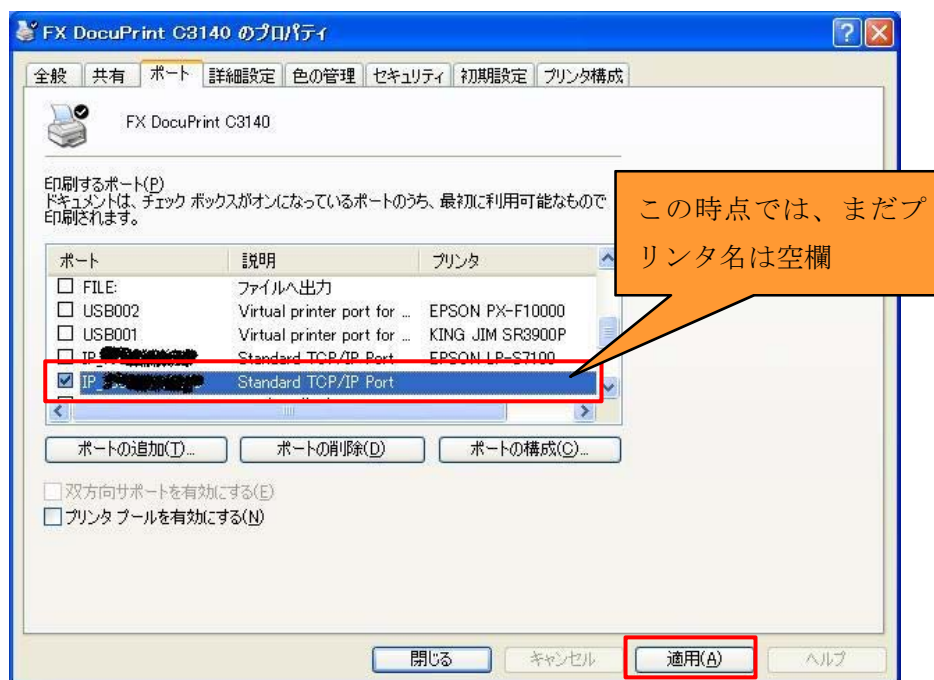


- (9) 以下の画面で設定した IP アドレスのプリンタ欄に該当するプリンタが設定されていることを確認 → 「OK」をクリック

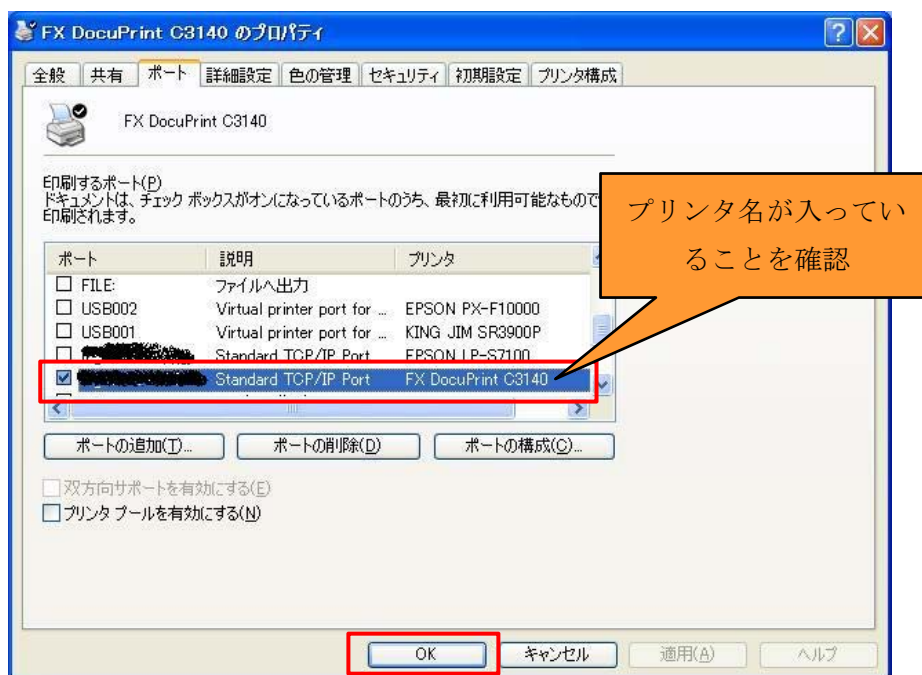

## 1.2.Windows Vista/7/8 の設定


### ●windows Vista の場合

- (1) 「Windows マーク」 → 「コントロールパネル」 をクリック  
「コントロールパネル」 の 「プリンタ」 をクリック

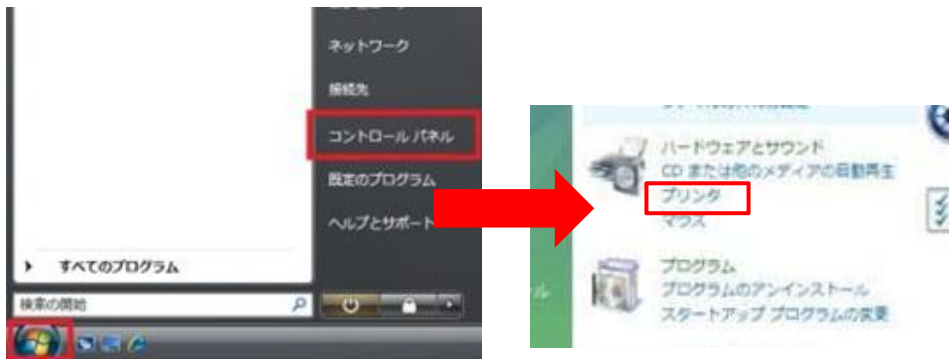

### ●windows7 の場合

- (1) 「Windows マーク」 → 「デバイスとプリンター」 をクリック

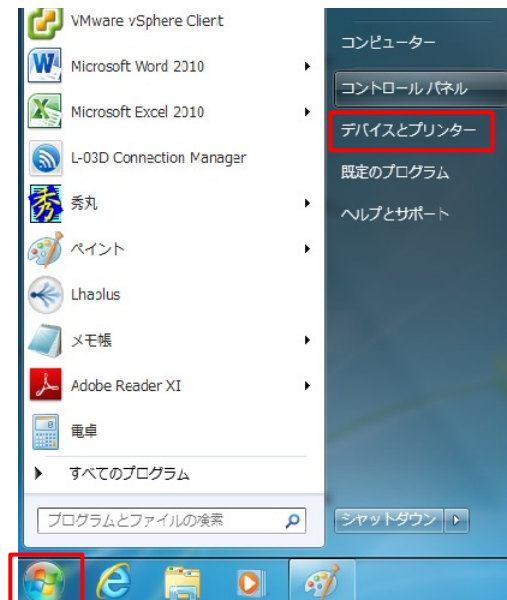



## ●Windows8 の場合

(1) 「Windows」 キーを押しながら「X」 キーを押す

→ 「コントロールパネル」 をクリック

→ 「コントロールパネル」 の「デバイスとプリンターの表示」 をクリック


(※ Windows8.1 の場合は「スタートボタン」の上で右クリック

→ 「コントロールパネル」 から「デバイスとプリンターの表示」でも可能)




(2) 該当するプリンタを右クリック → 「プリンターのプロパティ」 をクリック


(※ Vista の場合は「プロパティ」 をクリック)

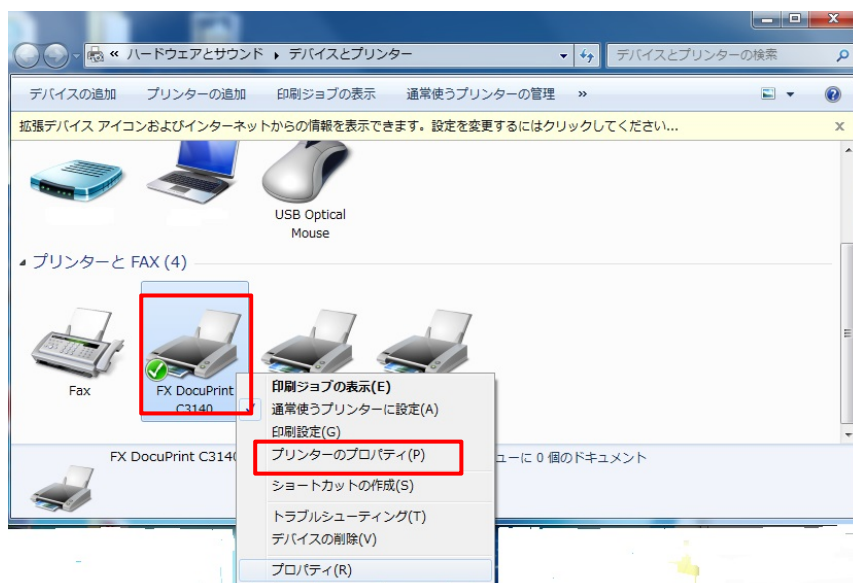


(3) 「ポート」 タブをクリック → 「ポートの追加」 をクリック

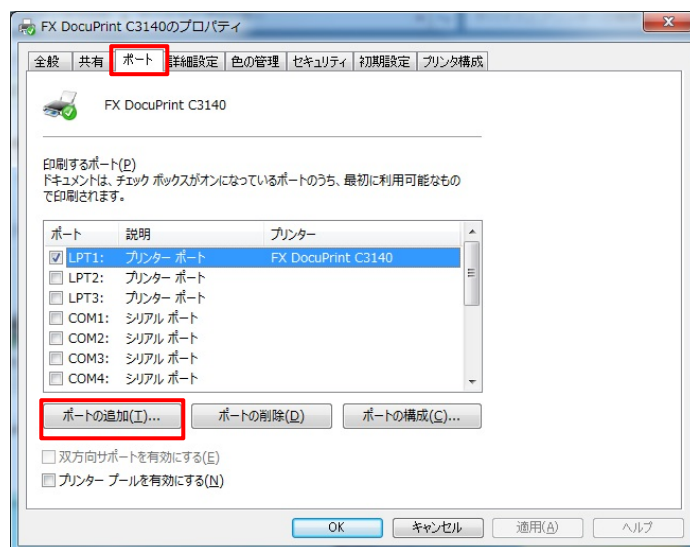


(4) 「Standard TCP/IP Port」 を選択 → 「新しいポート」 をクリック

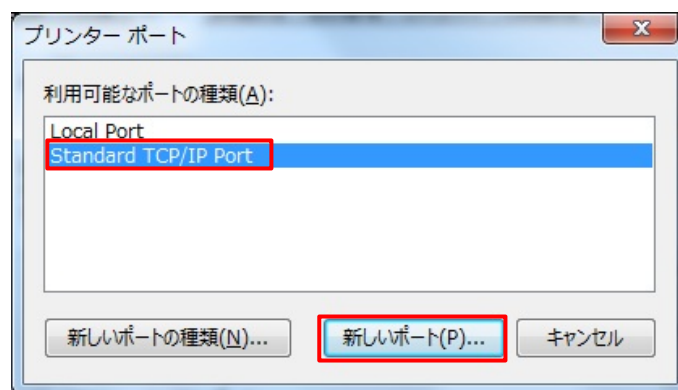

(5) 「次へ」をクリック

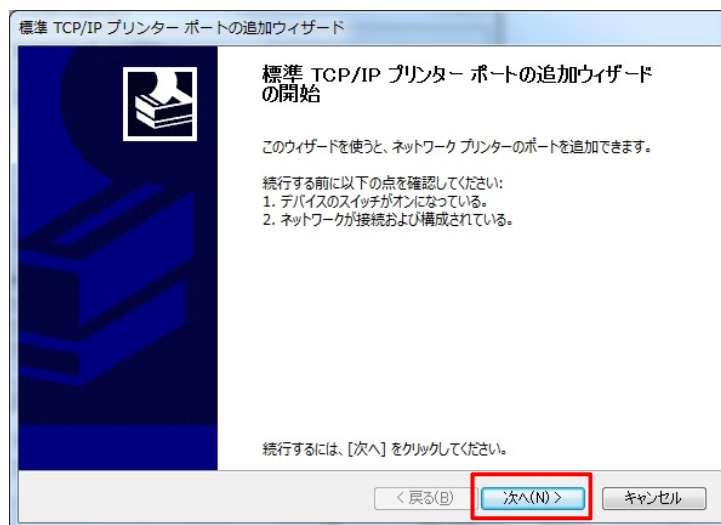


(6) 「プリンタ名または IP アドレス」に IP アドレスを記入 → 「次へ」をクリック

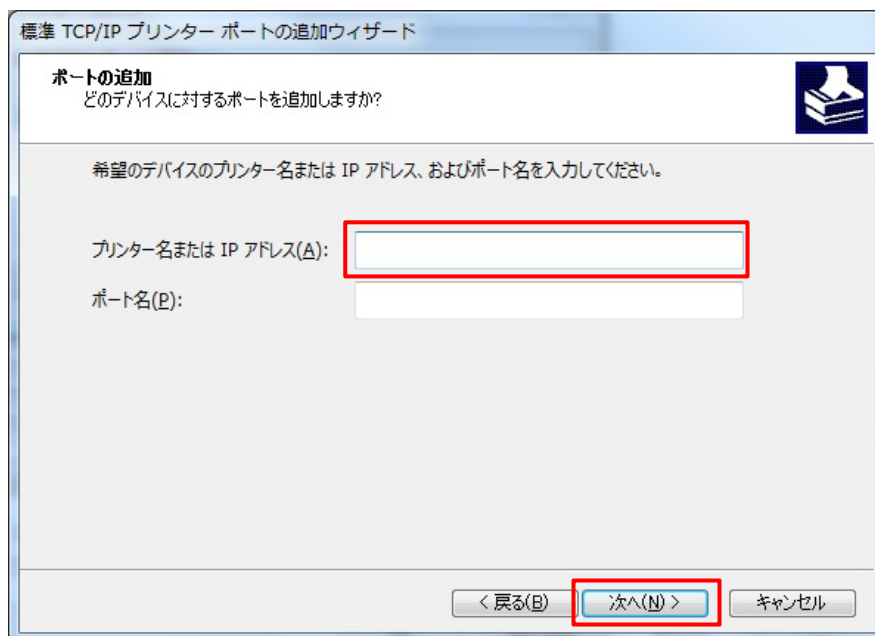


(※ 「ポート名」は自動入力されますので入力しません)


(7) 「完了」 をクリック

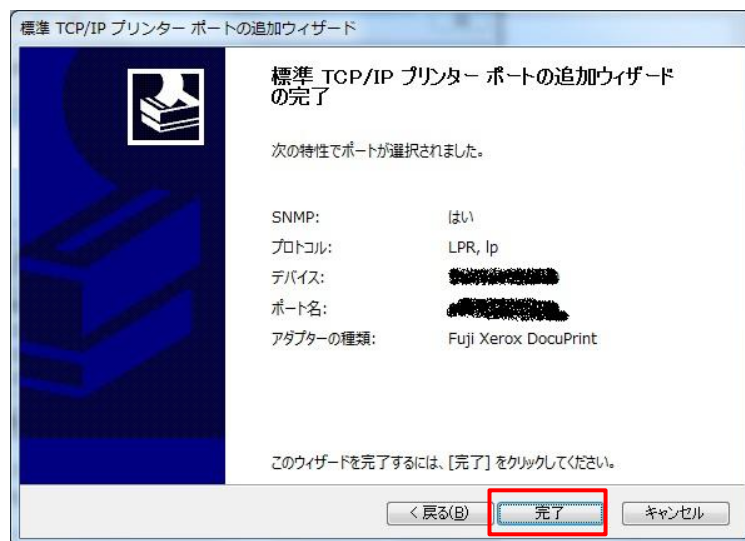

(8) 先程設定した IP アドレスが以下の画面の通り追加されておりますので、確認したら「適用」をクリック

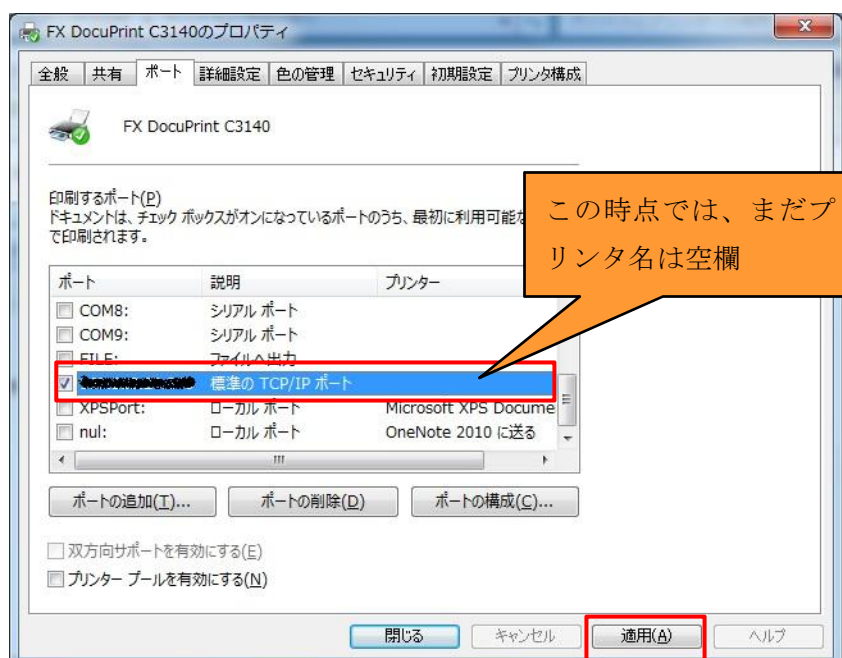

- (9) 以下の画面で設定した IP アドレスのプリンタ欄に該当するプリンタが設定されていることを確認 → 「OK」をクリック

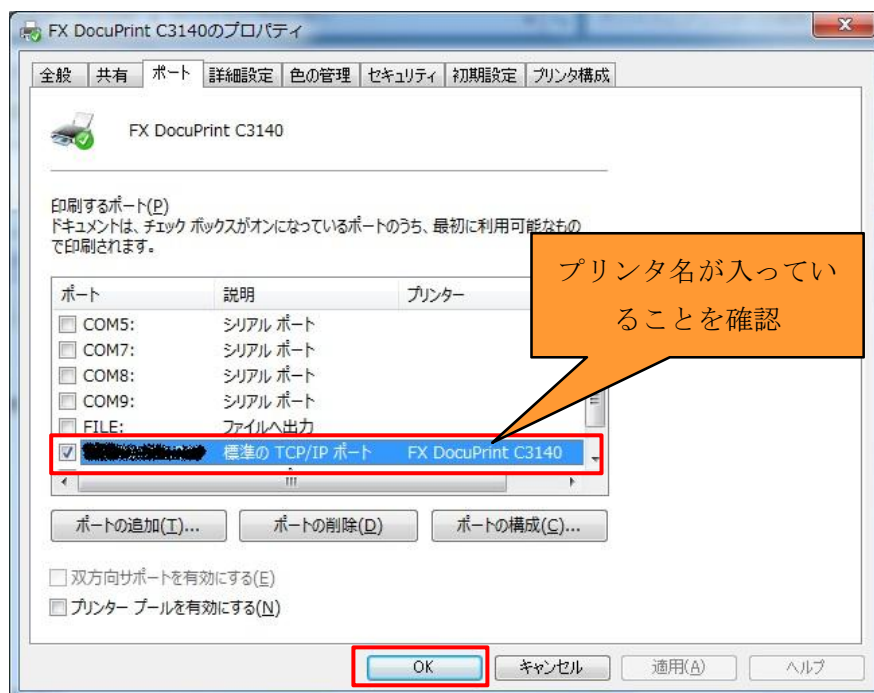

### 1.3.Mac の設定

- (1) 「アップルマーク」 → 「システム環境設定」をクリック




(2) 「プリントとスキャン」をクリック



(3) 「+」アイコンをクリック



(4) プロトコルから「LPD(Line Printer Daemon)」を選択

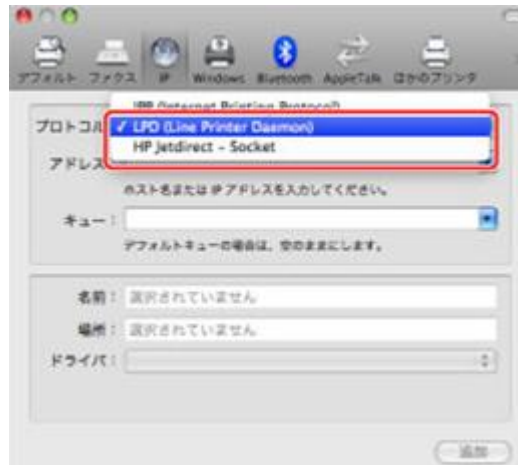


(5) アドレスに IP アドレスを入力

ドライバに「プリンタソフトウェアを選択...」を選択

対応するプリンタドライバを追加

→ 追加後に「追加」をクリック

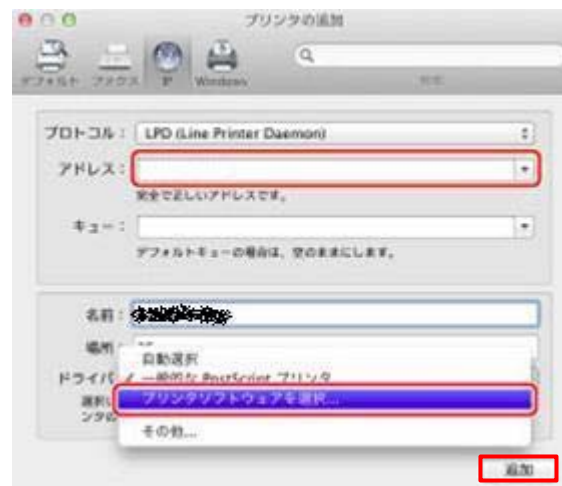

(6) 追加したプリンタのドライバが左側の一覧に表示されていることを確認

